


Образец для электрического очага
COUNTRY 26

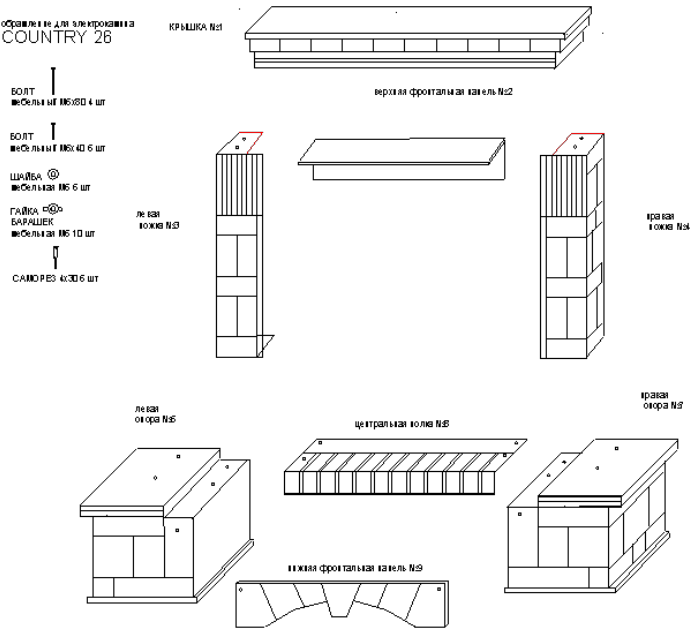

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ (V 2)

Данная модель разработана специально для электрических очагов 26 стандарта выреза и использование с очагами и других размеров не предусмотрено производителем. Для удобства транспортировки модель поставляется в двух коробках (место 1, место 2 и место 3)

Все детали крепятся между собой мебельными болтами с шайбами и гайками-барашек, при сборке так-же потребуются отвертка с крестообразным наконечником. Рекомендуется сначала только наживить гайки, окончательную затяжку делать после полной сборки.

Сборку электрокамина необходимо производить снизу вверх, в следующей последовательности:

1. Необходимо аккуратно распаковать все детали электрокамина и проверить комплектность поставки.

В месте №1 упакованы детали облицованные искусственным камнем:

нижняя фронтальная панель №9, центральная полка №8, левая опора №6, правая опора №7.

В месте №2 упакованы все детали с натуральным шпоном или покраской эмалью и инструкция с крепежом.

В месте №3 упакованы детали облицованные искусственным камнем: левая ножка №3 и правая ножка №4

ВНИМАНИЕ! Если Вы обнаружили отсутствие или брак каких-то деталей, сразу свяжитесь с продавцом и не приступайте к дальнейшей сборке до получения ответа от продавца. Сохраните упаковку.

1. Установите на пол левую опору №6 и правую опору №7 и скрепите их между собой нижней фронтальной панелью №9, мебельные болты М6х40 – 2шт необходимо вставить спереди в крепежные отверстия и сзади закрепить гайками-барашек.

2. Сверху установите центральную полку №8 и вставьте сверху вниз болты М6х40 – 4 шт через два задних крепежных отверстия, закрепите снизу гайками-барашек.

3. Далее установите левую шпонированную полку рисунком дерева вверх а фрезерованным краем наружу и сверху на нее левую №3 переднюю ножку и скрепите с опорой двумя мебельными болтами М6х80 с гайками-барашек, так-же соберите правую сторону.

4. Скрепите ножки между собой верхней фронтальной панелью с помощью саморезов длиной 30мм.

5. Следующая операция – установка сверху крышки. Крышка скрепляется с ножками четырьмя саморезами (по два на сторону) не более 32мм с помощью крестообразной отвертки. Необходимо сначала наживить все саморезы, после затянуть рукой с помощью отвертки.

6. Теперь необходимо рукой затянуть все гайки и установить электрический очаг. Нужно учесть что очаги подразделяются на внутреннюю установку (с задней стороны электрический очаг Firespace26) и наружную (с передней стороны Moonblaze26).

Ознакомьтесь с инструкцией по использованию очага. Электрический камин необходимо включить в розетку и придвинуть к стенке, на выбранное для него заранее место. Электрокамин готов к работе